


Montageanleitung

Nassverklebung

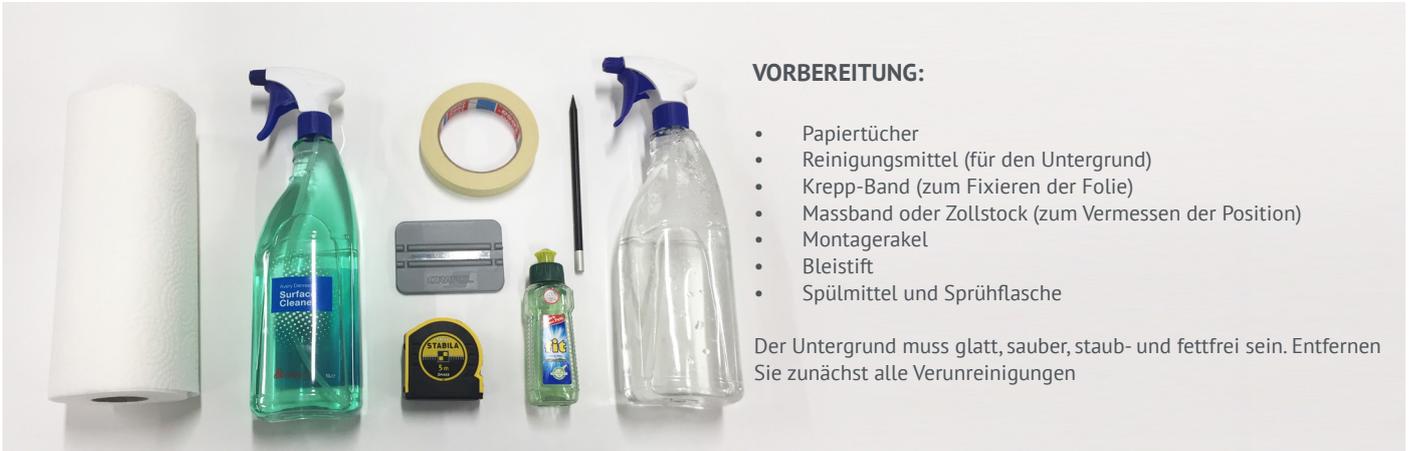

VORBEREITUNG:

- Papiertücher
- Reinigungsmittel (für den Untergrund)
- Krepp-Band (zum Fixieren der Folie)
- Massband oder Zollstock (zum Vermessen der Position)
- Montagerakel
- Bleistift
- Spülmittel und Sprühflasche

Der Untergrund muss glatt, sauber, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie zunächst alle Verunreinigungen



SCHRITT 1

- Die Scheibe gründlich mit Glasreiniger reinigen. Sie muss staub- und fettfrei sein auch im Randbereich. Klebe- oder Farbreste z.B. mit Glasschaber oder einer Rasierklinge entfernen.
- Markieren Sie die Position am zu beklebenden Objekt. Benutzen Sie dazu z. B. einen Bleistift, wasserlöslichen Edding oder Krepp-Band.
- Füllen Sie 1 Liter Wasser mit 4 Tropfen Spülmittel vermischt in eine Sprühflasche.



SCHRITT 2

- Folie auf einer glatten, sauberen Fläche mit dem Trägerpapier nach oben auslegen. Nun das Trägerpapier vorsichtig von der Folie lösen und die Klebeseite vollständig mit einem Wasser-Spülmittel-Gemisch besprühen.
- Montiert Ihr zu zweit? Dann kann Person 1 die Folie in der Luft halten, während Person 2 das Trägerpapier abzieht und die Klebeseite besprüht.
- Auch das Glas mit dem Wasser-Spülmittel-Gemisch besprühen. Glas und Klebeseite der Folie müssen gleichmäßig mit dem Gemisch benetzt werden.



SCHRITT 3

- Jetzt die Folie mit der Klebeseite zum Glas gerichtet auflegen. Die Folie „schwimmt“ nun auf dem Glas und kann positioniert werden.
- Mit Rakel streichst Du das Wasser unter der Folie von der Mitte zum Rand hin aus.
- Nun mit dem Rakel arbeiten um die Restfeuchte mit festerem Druck auszustreichen. Wieder von der Mitte aus zum Rand arbeiten.
- Tipp: Zum Schluss den Rakel mit einem saugfähigen Küchenpapier bespannen. So wird die Flüssigkeit am Rand aufgesaugt und fließt nicht zurück unter die Folie.



FERTIG

- Jetzt sollte die Folie ca. 14 Tage trocknen bevor sie beansprucht oder gereinigt wird. Je nach Umgebungstemperatur kann die Trockenzeit leicht variieren.
- Tipp: Später lassen sich Luftbläschen mit einer Nähnadel seitlich anstechen und die Luft mit dem Fingernagel rausschieben.

